


## RECEPTEUR RF

RECEPTEUR RF 12V-24V TENSION CONSTANTE, compatible avec :

- TELECOMMANDE RGB – VERONE
- TELECOMMANDE BLANC – VERONE.

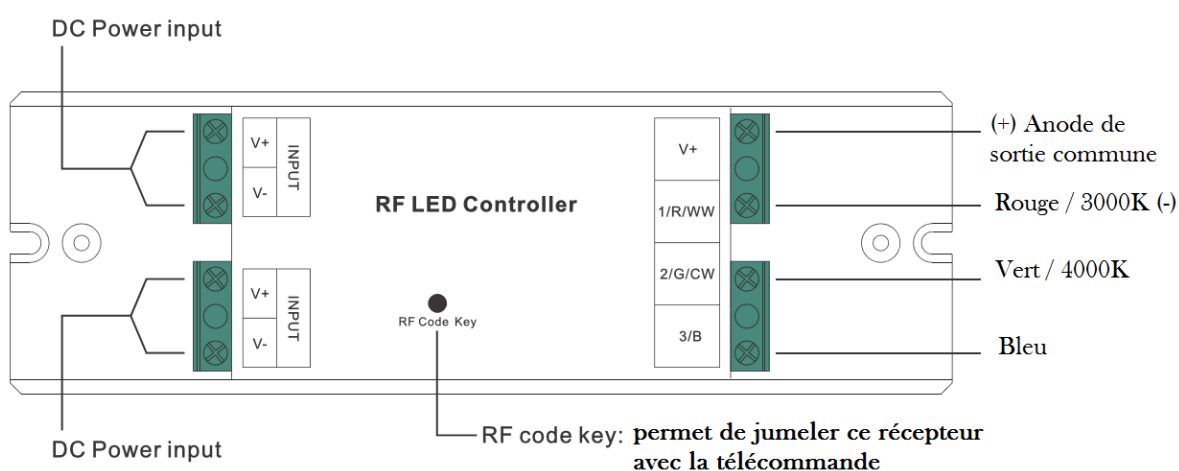

PUISSANCE DE SORTIE	TENSION	HAUTEUR	LARGEUR	LONGUEUR	FREQUENCE	IP
120W par couleur	24 volts	16 mm	46,5 mm	145 mm	434-868 Mhz	IP20

### JUMELER LE RECEPTEUR RF AVEC LA TELECOMMANDE :


1. Connecter et câbler correctement le RECEPTEUR, mettre sous tension,
2. Allumer la TELECOMMANDE, cliquer sur le bouton « RF CODE KEY » du récepteur,
3. Ensuite, faire bouger la roue de couleur, le voyant LED du RECEPTEUR va scintiller deux fois, ce qui signifie que la TELECOMMANDE est bien jumelée au récepteur.

Note : un RECEPTEUR peut être jumelé avec 8 TELECOMMANDES maximum.

### ANNULER LE JUMELAGE ENTRE LE RECEPTEUR ET LA TELECOMMANDE :

1. Câbler le RECEPTEUR correctement, et mettre sous tension,
2. Tenir appuyer le bouton « RF CODE KEY » du RECEPTEUR pendant plus de trois secondes jusqu'à ce le voyant LED du RECEPTEUR scintille à deux reprises, ce qui signifie que le jumelage entre le RECEPTEUR et la TELECOMMANDE a bien été annulé.

### SCHEMA DE CABLAGE : VERSION RGB.

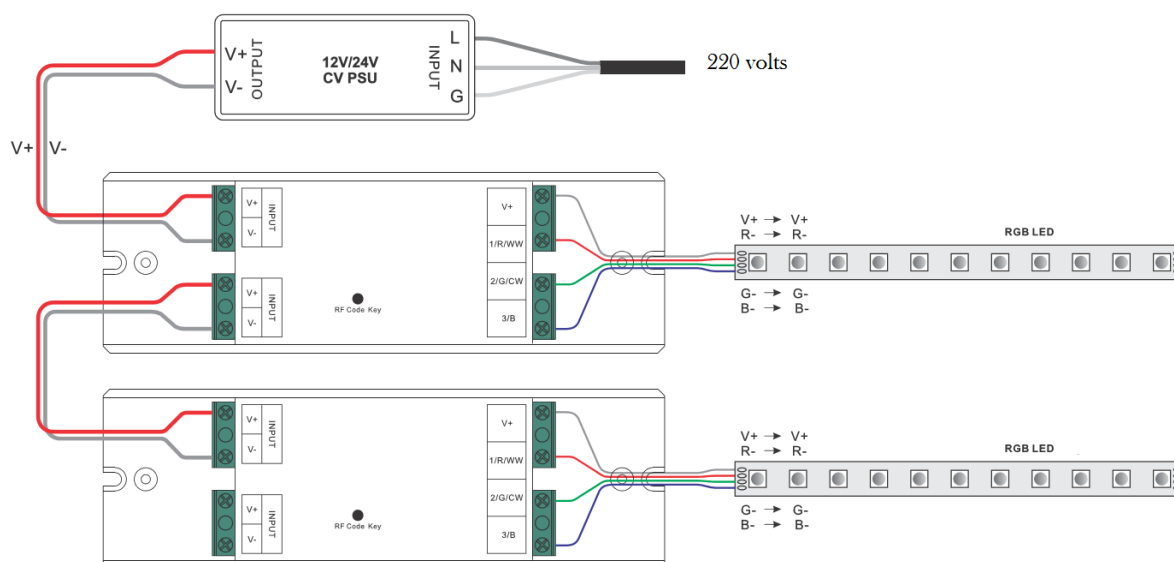

### SCHEMA DE CABLAGE : VERSION 3000K-4000K.

