

## Informations de maintenance :

- Si le câble d'alimentation ou le cordon extérieur de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.
- La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.



Danger, risque de chocs électriques : la source lumineuse (LED) contenue dans ce luminaire n'est pas remplaçable, lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie le luminaire doit être remplacé.



Produit soumis à la directive DEEE. Il ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le retraitement des déchets électriques et électroniques.



Remplacer tout écran défectueux pour conserver les propriétés de résistance contre la pénétration des poussières, des corps solides et de l'humidité.



**BCH798BBGH5 @5 HCB**  
**; 5AA9 STADIUM**

### Cher utilisateur:

Merci d'avoir acheté nos produits, veuillez lire attentivement ce manuel pour assurer une installation et un fonctionnement corrects de ce produit.



## NOTICE D'INSTALLATION - STADIUM

### INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION ET ENTRETIEN


Lire attentivement la notice avant installation et laisser un exemplaire aux utilisateurs et personnes de maintenance.

La sécurité de l'appareil n'est garantie que si les instructions suivantes sont respectées.




Luminaire pour un usage en extérieur



# &&\$!& (\$Jr ') \$# \$<n

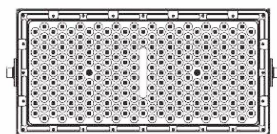


1 X STADIUM 500W

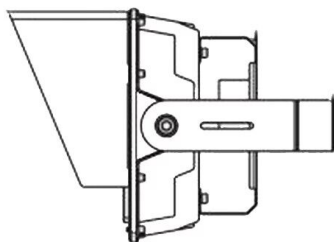


ACCESSOIRE CASQUETTE POUR  
STADIUM 500W CODE: 704586

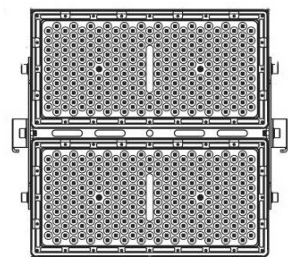

STADIUM 1000W =2 STADIUM  
500W +ETRIER POUR 1000W  
(704587) +JONCTION(704589)

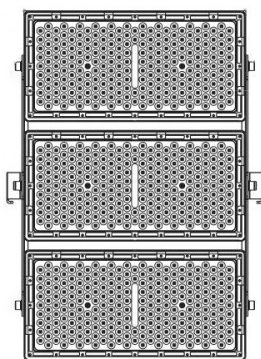

STADIUM 1500W =3 STADIUM  
500W + ETRIER POUR 1500W  
(704588) +JONCTION(704590)

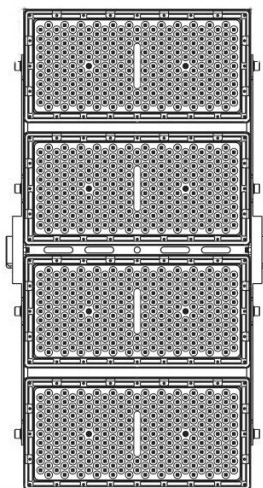

STADIUM 2000W =4 STADIUM  
500W + ETRIER POUR 2000W  
(704589) +JONCTION(704594)

## Manuel d'instructions

- L'exposition de ce luminaire à des atmosphères agressives ou à certains produits chimiques (secteurs agroalimentaire et pétrochimique, nettoyage aux détergents etc.) augmente fortement le risque de nuisance à l'intégrité de ses matériaux et composants.
- Cet appareil dégage une certaine chaleur : il est donc indispensable de l'installer dans un espace où l'aération est optimale. En cas de surchauffe ou de mauvaise dissipation de chaleur, la durée de vie des LED serait considérablement diminuée.
- Assurez-vous que la tension, le voltage et la fréquence du luminaire soient compatibles avec l'alimentation de ce luminaire. En cas de surtension sur la ligne, la durée de vie du produit pourrait être considérablement diminuée.
- En cas d'installation sur détecteur de présence, la durée de vie des LED sera réduite.
- Raccordez le cable au bornier : phase sur fil marron L, neutre sur fil bleu N et la terre sur fil jaune / vert.

### ATTENTION : Raccordement au réseau

- Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur ce produit.
- L'installation et la maintenance doivent être effectuées par un électricien professionnel, dans le respect des instructions de montage ainsi que des règles d'installation électrique, suivant la norme NF C15-100.
- Ce projecteur est équipé d'un cordon d'alimentation d'une longueur de 30cm. Ce dernier doit être raccordé dans une boîte de jonction ayant un degré de pénétration contre la pénétration des corps solides et liquides IPXX adaptée à l'environnement d'utilisation (cf. norme d'installation NF C15-100), et placée à moins de 1 m de ce luminaire.

