



3-SCHEMA DE CABLAGE :



⚠ ATTENTION


Coupez le courant électrique avant l'installation de ce luminaire.

CONSIGNES DE SECURITE ET D'ENTRETIEN :

-  Ne travaillez jamais sur le luminaire lorsque celui-ci est sous tension. Pour des raisons de sécurité, il est donc impératif de couper le circuit d'alimentation au réseau avant chaque intervention sur ce produit.
- L'installation et la maintenance doivent être réalisées par un électricien professionnel qualifié dans le respect des instructions de montage ainsi que des normes et des réglementations portant sur les installations électriques (suivant la norme NF C15-100).
- Risque de décharges électrostatiques (Norme ESD). Manipuler en prenant les précautions nécessaires.
- Veuillez respecter les indications et les étapes de montage.
- Veuillez conserver ce manuel d'installation pour la dépose ou pour les travaux de maintenance ultérieurs. Vous pouvez consulter des informations complémentaires concernant les luminaires ITRAS sur le site internet www.itras-eclairage.com. ITRAS ne saurait être tenu pour responsable de toute mauvaise utilisation du produit.
- Ne jetez pas vos déchets électriques avec les déchets ménagers. Ce luminaire ne doit pas être jeté en poubelle domestique mais rapporté à un centre agréé pour le traitement des déchets électriques et électroniques.
-  Danger, risque de chocs électriques. La source lumineuse(LED) contenue dans ce luminaire n'est pas remplaçable, lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, le luminaire entier doit être remplacé.
- Ne pas immerger et vérifier à ce que l'eau ne puisse pas stagner sur l'appareil.
- Si le câble de ce luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou son agent de maintenance ou toute autre personne de qualification équivalente, cela afin d'éviter tout risque.




NOTICE D'INSTALLATION
DRIVER DALI PHILIPS – GAMME ZEPHYR

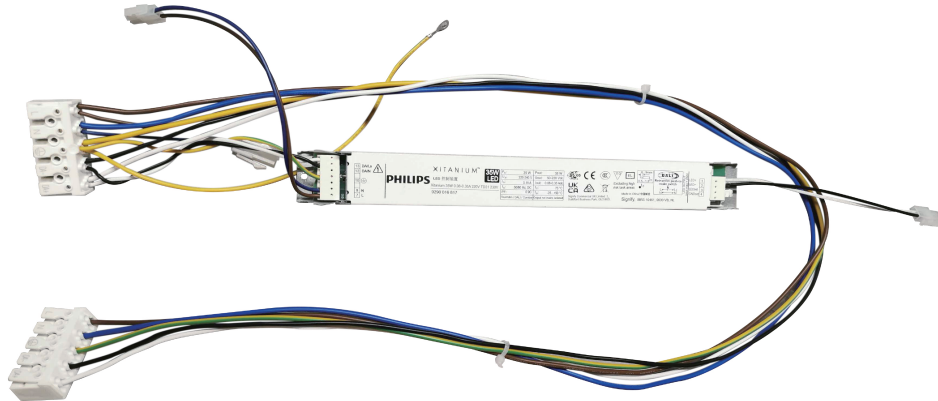


Cher utilisateur, nous vous remercions d'avoir acheté nos produits. Veuillez lire attentivement la notice et les consignes de sécurité et d'entretien avant l'installation pour assurer une installation et un fonctionnement corrects de ce luminaire. Laissez un exemplaire aux utilisateurs et personnes assurant la maintenance.

Les drivers DALI Xitanium PHILIPS sont parfaits pour les appareils d'éclairage linéaires haute tension (HT) et reposent sur trois piliers : qualité de la lumière, fiabilité et souplesse. En utilisant ces drivers LED Xitanium, vous pouvez être sûr d'offrir à vos clients une qualité de lumière élevée sans scintillement visuel et effets stroboscopiques. La fiabilité de ces drivers est basée sur une connaissance approfondie de l'électronique et des tests approfondis.

	Code	Voltage d'entrée	Ampérage	Puissance	Facteur de puissance
ZEPHYR 1200 DALI PUSH	704556	220-240V	0.18A	40W	0.9
ZEPHYR 1500 DALI PUSH	704557	220-240V	0.3A	60W	0.9

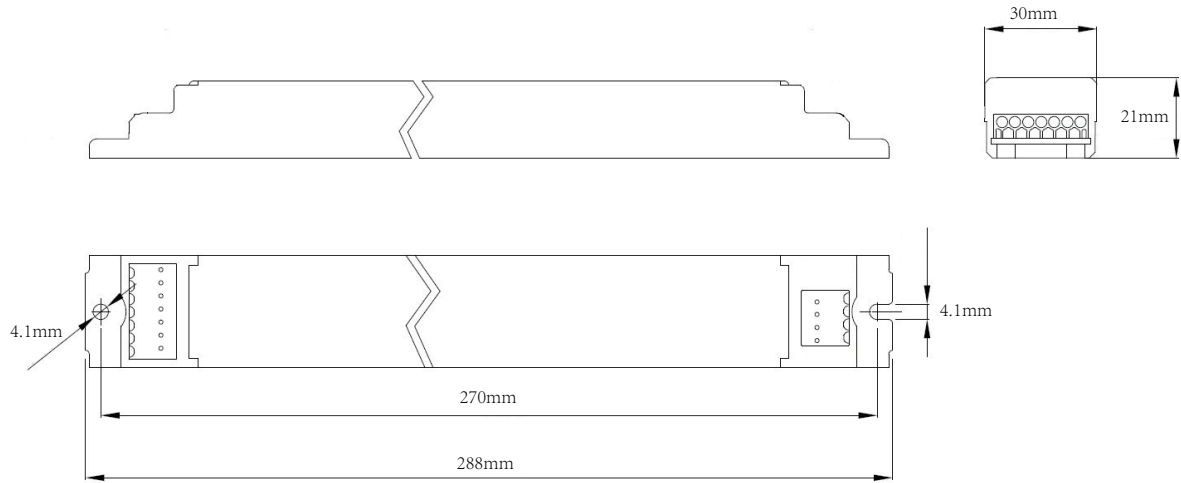


1-RETIRER LE DRIVER ON/OFF LIVRE DANS LES APPAREILS ZEPHYR EN VERSION STANDARD




2-CONNECTEZ LE DRIVER DALI EN LIEU ET PLACE DU DRIVER ON/OFF.


a.Connectez d'abord le fil de terre.

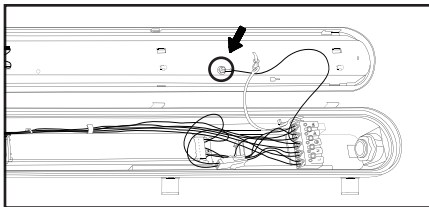


b.Re-serrer les vis des deux côtés du DRIVER DALI.

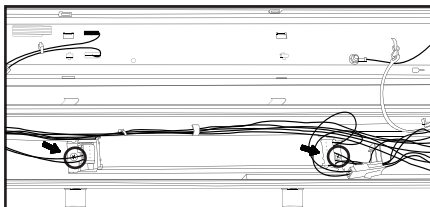

c.Appuyez fermement et manuellement sur les deux borniers blancs de connexion.

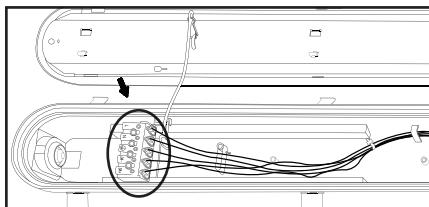

d.Brancher les deux connecteurs rapides.

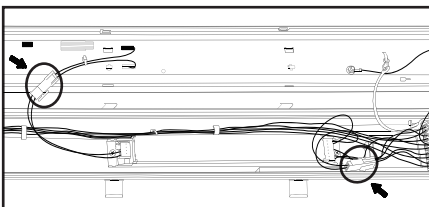

e.Le driver DALI est installé.

